

# 間仕切ポール


## 【挟込みタイプ】

### 取り付け説明書

#### 1 サイドポール穴開け (U継金具取り付け用)


サイドポールの上下を確認し、A・Bペアのサイドポールを合わせ、サイドポールBの上部から約21mmの位置に $\phi 4$ 貫通穴が開いている同じところに $\phi 6$ mmの貫通穴を開ける。

※サイドポールBは $\phi 4$ 貫通穴が開いていますがサイドポールAには穴が開いていません。ポールAの内側に穴が開いたら、裏返して外側から $\phi 6$ の貫通穴を開けてください (上部から約21mm)

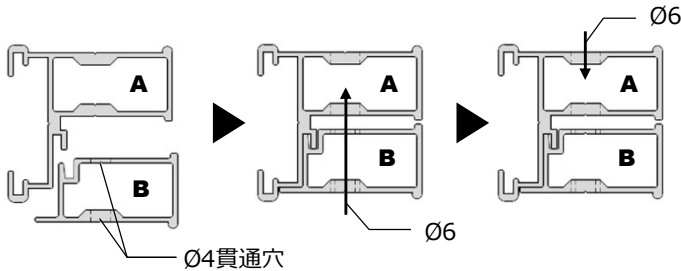

#### 2 MGベルトの取付け


サイドポールの下部にMGベルト止金具を付属のビスで取付け (下面合せ)、MGベルトをサイドポール上部から差し込んでください。

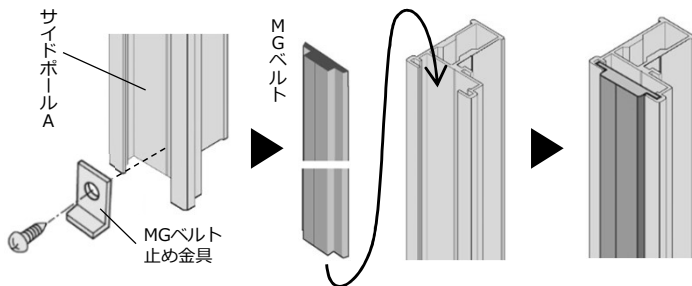

※MGベルトには左右でN極 (V溝)、S極があります。MGベルト同士をくっつける場合は向きにご注意ください。


#### 3 シート固定

①サイドポールAのシートを挟み込む面に両面テープを貼る。

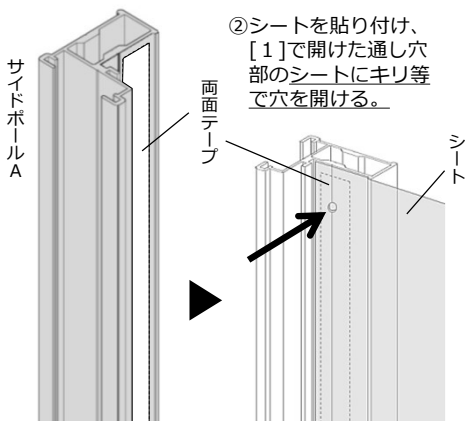


②シートを貼り付け、[1]で開けた通し穴部のシートにキリ等で穴を開ける。

③サイドポールAにBを合わせランナーを通してU継金具を取付ける。

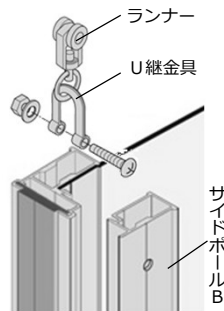

#### 4 取手取付け

操作しやすい位置に付属のピアスビスで取手を固定します。

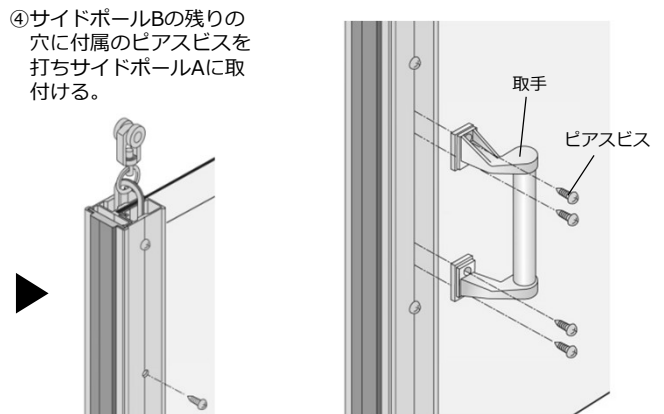


本製品の取り付け、取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら商品購入先の販売店もしくは当社岡田装飾金物株式会社にお問い合わせいただき、ご理解された上で、お取り扱いください。

## お客様へ

この度はOS間仕切ポールをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をご覧ください、正しくお取り扱いください。お願い致します。

※記載の諸条件を守っていただけない場合、取り付け後の落下・破損などの事故が起こる場合があります。

#### ■ 全体図

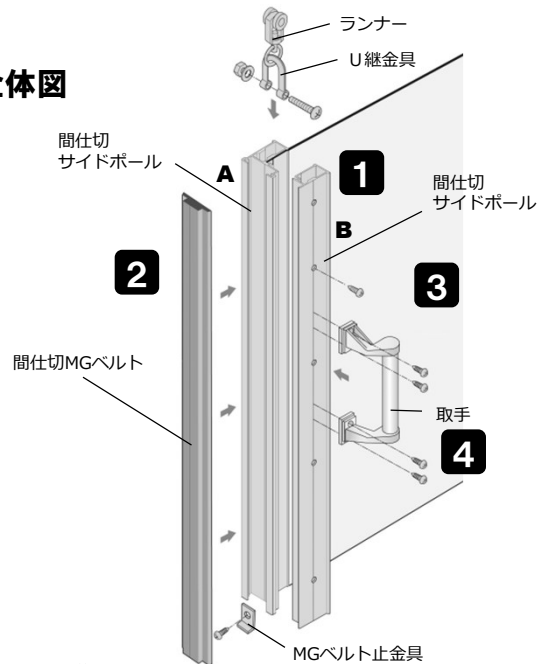

#### ■ 部品名称

